

79400900

fr

notice de pose  
**Plissé (profil de tension)**

- a) Console de montage (1)  
Cache pour montage sur le châssis (2)
- b) Console de montage (1)  
Cache pour montage sur le châssis (2)

Optionnel :













- c) Support pour profil de tension (1)  
Pose de face (2)  
Cache pour le support du profil de tension (3)
- d) Cale 11° pour la barre de fenêtre inclinée
- e) Tendeur de fil d'acier

Avant de monter :


- Les vis NE sont PAS fournis parce le sous-sol peut différentier à chaque endroit où on veut monter (matière synthétique, plaques de plâtre, bois, pierre, etc.).
- Contrôlez si l'endroit où vous voulez monter le produit est égal et de niveau. Si ça n'est pas le cas, ça peut entraver le fonctionnement et/ou le produit peut être de travers.
- Contrôlez si le sous-sol peut soutenir le produit.
- Assurez que les clips sont mis à la même ligne. Si ça n'est pas le cas, ça peut entraver la suite du montage.
- C'est important de commander le store plissé régulièrement pour bien plisser les plis. Comme ça vous évitez que les plis « se déforment » et ne replient pas.

**Montage (1 jusqu'à 11)**

- En cas de montage dans le châssis, placez d'abord le cache en matière synthétique sur la console de pose.
- Fixez les supports du **profil de tension** dans le châssis (3) ou sur le châssis (4) à 5cm des extrémités du produit.
- Faits attention pour les ailes en plastique pour le tendeur de fil d'acier.
- Fixez les supports du store plissé en bas du châssis, dans le châssis (1) ou sur le châssis (2) à 5cm des extrémités du produit.
- Placez le set des profils de montage dans le coin de la fenêtre, les supports de baie sont flexibles (5). La distance entre le set des profils de montage et le support suivant peut être max. 35cm.
- Partagez les autres supports au longueur du produit avec une distance maximum de 70cm entre les supports.
- Placez le produit de travers dans le rail (6) et poussez le produit dans la partie basse du rail (7). Procédez identiquement pour le **profil de tension**.
- Avec une barre de fenêtre inclinée, c'est possible de fixer d'abord une cale sous les supports (8).
- Si c'est nécessaire, vous pouvez détendre les fils d'acier avant le montage (9).
- Fixez le tendeur du fil d'acier sur les ailes du **profil de tension** (10).
- En tournant le tendeur du fil d'acier à gauche ou à droite, vous pouvez tendre ou détendre le câble (11).

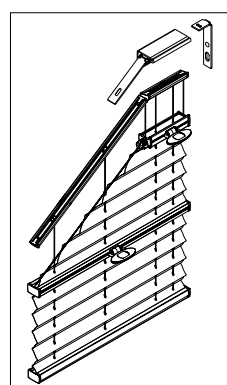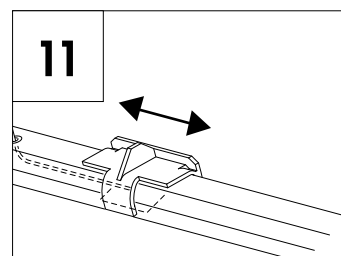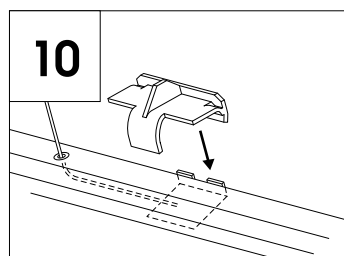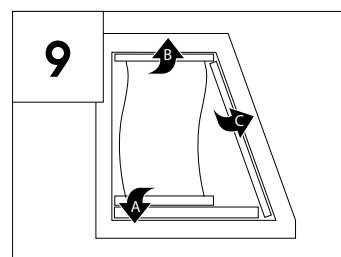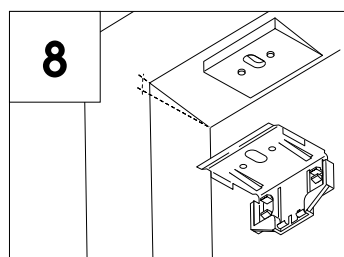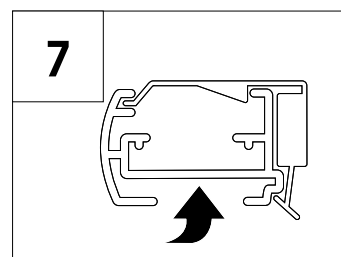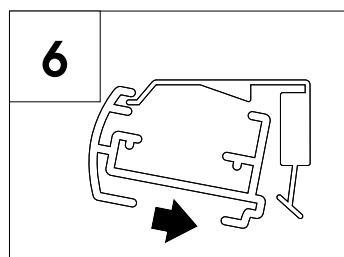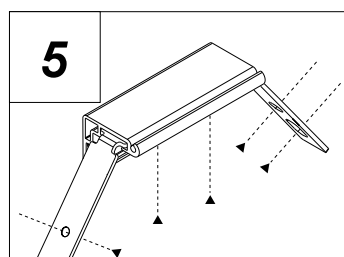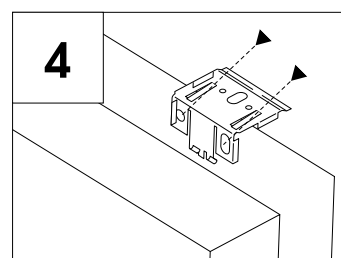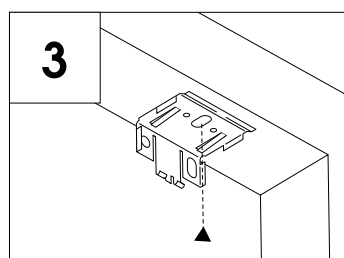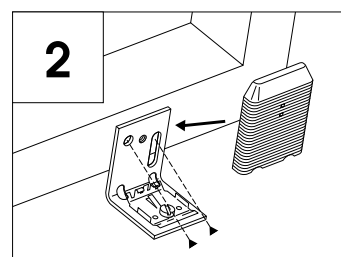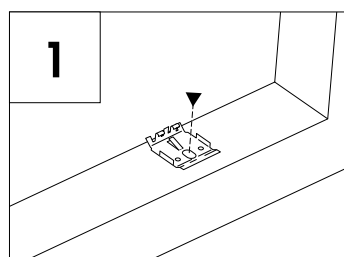


BB40  
BB41  
BB45  
BB46

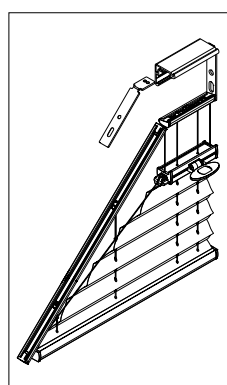


BB70  
BB71  
BB75  
BB76

a


b

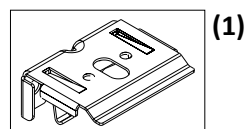


(1)

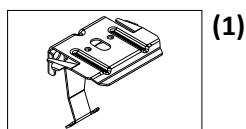

(1)

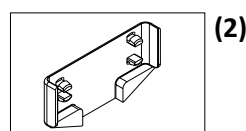


(2)

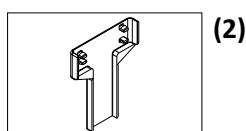


(2)

c


d

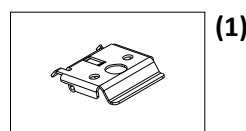


(1)

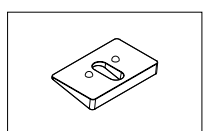


(1)

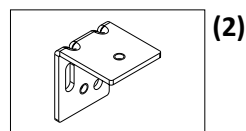

(2)

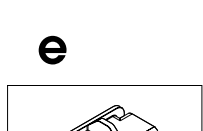

(2)

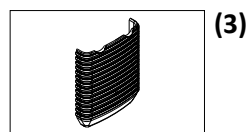

(3)



(3)

e

